




- ппппппп
- $\begin{smallmatrix} 0 \end{smallmatrix} \ \, 0 \ \, \, 0 \ \,$
- $\ \ \, 0$




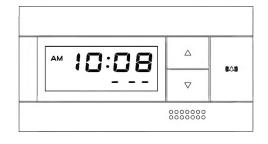




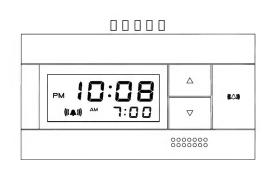

1 TR-S

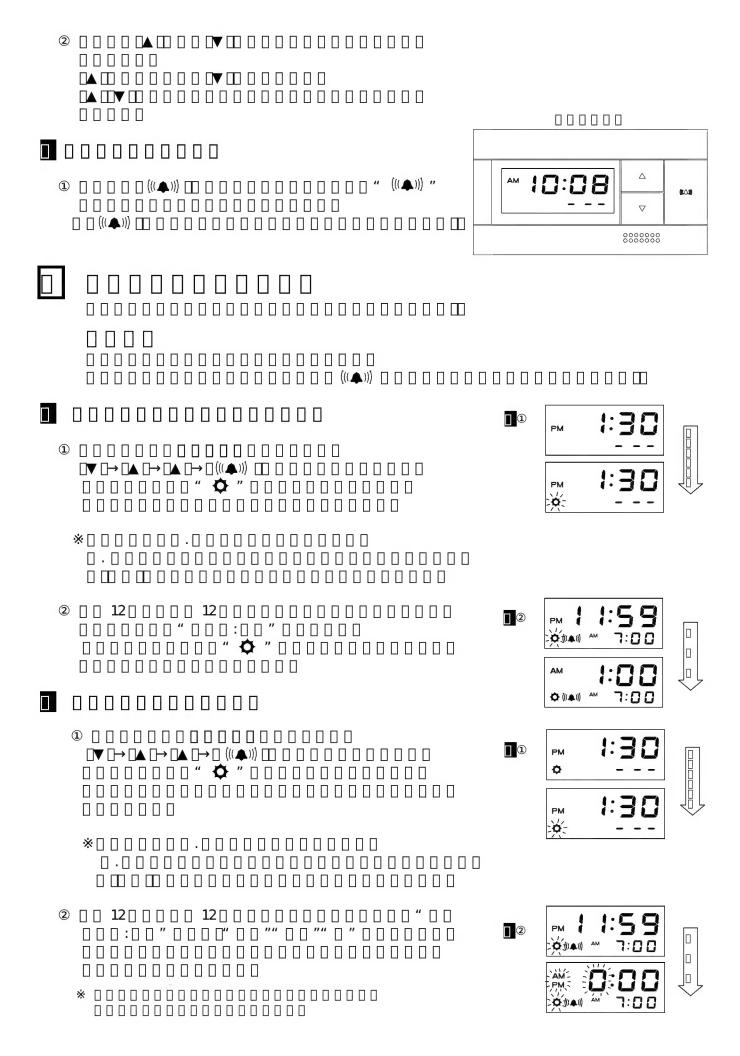

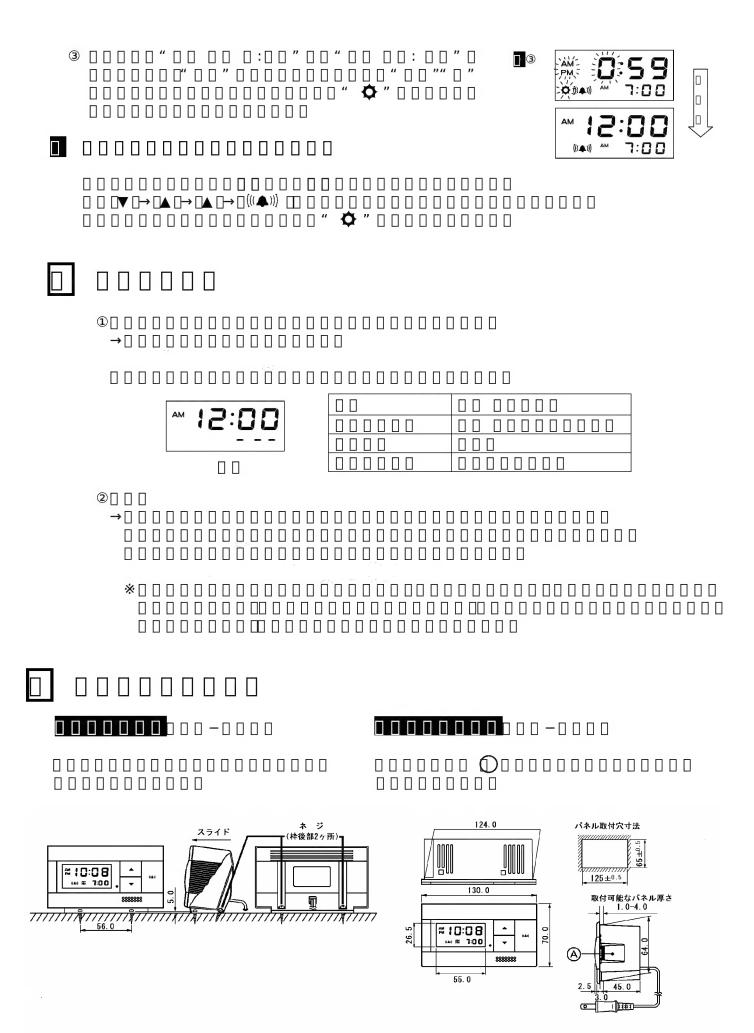

取り付け・電

お客様は、取り付け・電気工事を絶対に行わないでください。 気工事の禁止 必ず、工事業者へご依頼ください。感電・火災・落下の危険があります。



⚠警告		
分解・修理・ 改造の禁止	修理は、お買い上げいただいた販売店もしくは販売会社へご依頼ください。修理技術者 以外の人が分解したり修理・改造を行うと感電や火災の原因になります。	1
湿気の多い所 使用禁止	浴室や水場など湿気の多い所で使用しないでください。感電や火災の原因になります。	8
液体禁止	水・お茶・コーヒー・薬品などをつけたり、かけないでください。万一これらが内部に入ったときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。点検はお買い上げいただいた販売店もしくは販売会社へご依頼ください。そのまま使うと、感電や火災の原因になります。	0
異物混入禁止	製品の内部にピン・針金・金属などの異物を入れないでください。万一これらが内部に入ったときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。点検はお買い上げいただいた販売店もしくは販売会社へご依頼ください。そのまま使うと、感電や火災の原因になります。	0
ぬれた手禁止	ぬれた手で製品の操作や電源プラグの抜き差しをしないでください。 感電することがあ ります。	0
電源コード類 の取り扱い	電源プラグを抜き差しするときは、電源コードを持たずに電源プラグを持って抜き差し してください。破損し、感電や火災の原因になります。	0
	電源コードを傷つけたり、加工したり重いものをのせたり、無理に曲げないでください。	0
	痛んだ電源コードやブラグ、差し込みのゆるいコンセントは使用しないでください。感 電や火災の原因になります。	0
電源	A C 100V 50/60Hz以外は使用しないでください。それ以外の電源を使用すると感電や火災の原因になります。	0
外装のお手入 れ前の注意点	外装をお手入れするときは、電源プラグを抜いてください。感電することがあります。	2

セイコータイムシステム株式会社

URL http://www.seiko-sts.co.jp